

Panasonic®

ポータブル CD プレーヤー Portable CD player



Operating Instructions

品番 SL-CT780

もくじ

操作の前に

安全上のご注意・・・・・・2 付属品の確認・・・・・・・・6 電源の準備・・・・・・6
ホールド機能・・・・・・・・9 CD を聞く
まず聞いてみましょう
(基本の操作)・・・・・・・・10
便利な使いかた・・・・・・・12
予約順に聞く(プログラムプレイ)・12
くり返し聞く(リピートプレイ)/
順不同に聞く(ランダムプレイ)・・・13
好みの曲から聞く(スキッププレイ)・・・14 音質を変える・・・・・・・・・・14
耐振機能について
(ANTI-SKIP SYSTEM)・・・・・・・・15
リモコンで操作するには・・・・・・・16
J Z J Z J KII J J I Z J
- シキ
ご参考
別売り品と組み合わせて使う・・・・・・17
各部のなまえ Operating Instructions・18
使用上のお願い・・・・・・・20
CD について・・・・・20
主な仕様 ······21 お手入れ ·····21
保証とアフターサービス・・・・・・・22
検証とアフターサービス・・・・・・・22 故障かな!?・・・・・・・・・・裏表紙
以降がな:(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表衣紙
RQT5605-S

このたびは、ポータブルCDプレー ヤーをお買い上げいただき、まこと にありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読 みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を必ず確かめ、販売店か らお受け取りください。



大豆油インキを使用しています。



保証書別添付

上手に使って上手に節電

全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程 度を、次の表示で区分し、説明しています。



↑ **危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



巻を生この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 「一 される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

充電式電池

、危険

充電は、本機(本体と付属のACアダプター)を使う



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破損の原因に なります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない





電池の液もれや、発熱、破損の原因になり ます。

⚠ 警告

⊕と⊝をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、 必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。

電池には安全のためビニールをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

本体



分解・改造しない



本体が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 点検や修理は、 販売店にご相談ください。

分解禁止

バイクや自動車、自転車などの運転中は、ステレオインサイドホンで使用しない 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。



歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。 交通安全のため自動車運転中はCDプレーヤーを操作しないでください。

⚠ 注意

ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがあります。

ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

ひび割れ、変形したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは使わない



高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりして、けがの 原因になることがあります。

接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない



本体表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあり ます。

夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところに長時間放 置したり、ストーブの近くに置いたりしないでください。

AC アダプター

感電の原因になります。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない





ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流(AC)100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因にな ります。

プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になります。ACアダプターを 抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の 原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない でください。

抜き差しは AC アダプター本体を持つ





コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれ たりし、火災や感電の原因になることがあります。

付属の AC アダプターを使う



指定外の AC アダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

カーオーディオとの接続について



、警告

運転に支障をきたすところに取り付けない





前方視界や運転操作を妨げるところに取り付けると、交通事故の原因になります。

カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う



交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因になります。

電池

企 注意

電池は正しく取り扱う



⊕ と○は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 乾電池が入った外付乾電池ケースについても同様です。 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

付属品の確認

付属品

AC アダプター (RFEA415J-1S)



ニッケル水素充電式電池: 2個 充電式電池ケース(RFC0062-X)から取り出してご使用ください。 / ^>

ステレオインサイドホン (L0BAB0000124)



リモコン (N2QCBD000009)



外付乾電池ケース (RFA1572-H)



本体用キャリングケース (RFC0041A-K)

付属品の買い替えについて サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。 (ニッケル水素充電式電池は別売り品 HHF-1PSC/1Bをお買い求めください。➡7ページ)

別売り品でお買い求めいただけ るもの

「別売り品と組み合わせて使う」 (➡17ページ)をご参照ください。


電源の準備

充電式電池で使うには


付属の充電式電池は、必ず充電してからご 使用ください。

充電のしかた


1 ふたを開ける

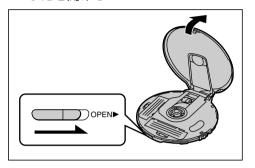


2 電池ふたを開け、充電式電池を 2 個本体に入れる 付属または別売りの充電式電池以外は、 充電できません。

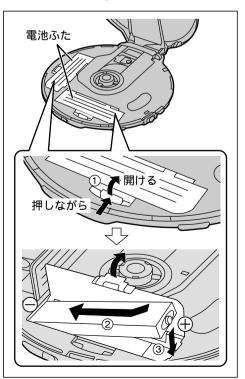

3 AC アダプターを接続する

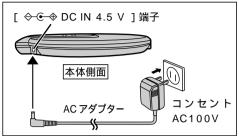

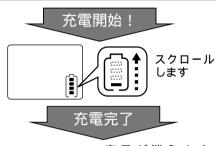



表示が消えます。 付属のニッケル水素 充電式電池の場合、 約5時間かかります。

4 充電終了後、[◆ € ◆ DC IN 4.5 V] 端 子とコンセントから AC アダプターを抜く

お知らせ

電源切状態 (➡11ページ)でのみ充電できます。(演奏中は充電できません。)充電中、AC アダプターと充電式電池は熱を持ちますが、異常ではありません。充電終了後、AC アダプターを本体の[◆ € ◆ DC IN 4.5 V] 端子に接続したまま放置しないでください。(充電された電池が消耗してしまいます。)

充電時間と演奏可能時間

使用充電式電池	充電時間	演奏時間
ニッケル水素 充電式電池	5 時間	27 時間
充電式二カド 電池(別売り)	2 時間	12時間

継ぎ足し充電できます

パナソニックの充電式電池は、電池残量を使いきらなくても、継ぎ足し充電が可能です。

充電しても持続時間が極端に短いときは 充電式電池の寿命です。

(充電可能回数は約300回)

充電式電池の買い替えは 必ず下記の品番をお買い求めください。

専用ニッケル水素充電式電池:

HHF-1PSC/1B

専用充電式ニカド電池:

RP-BP61, P-1FPS/1B

本機を動作させるには、充電式電池が2個必要です。お買い替えのさいには2個お求めください。

充電式ニカド電池とニッケル水素充電式電 池について

使用済みの電池は、貴重な資源を守るため に、廃棄しないで下記マークのあるリサイ クル協力店へお持ちください。



電池の取り出し方

○側の端部を押すと矢印の方向に持ち上がる





乾電池で使うには

付属の外付乾電池ケースに単3形アルカリ乾電池(LR6)を2本入れて本体に取り付けます。

1. 外付乾電池ケースのふたを開け、乾


電池を入れる

⊖側を先に入れ てください。



2. 本体に取り付ける


本体底面の凹部2ヵ所にケースの凸部をはめこんで、ケースを本体底面にぴったりと合わせる。

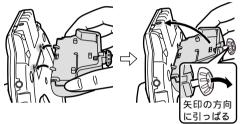





取り外すときは

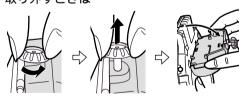

お知らせ

本体に電池を入れなくても外付乾電池ケースの電池のみで演奏できます。

外付乾電池ケースのふたがはずれたら

ふたの両側の凸部 をケース本体側の 穴にはめ込む



お願い

外付乾電池ケースに乾電池を入れ、本体 に充電式電池を入れて使うときは、それ ぞれ新品の乾電池とフル充電の充電式電 池を使用してください。


外付乾電池ケースをご使用時は、ACアダプターを取り外しておいてください。

電池残量表示について

本体の表示パネルに、次の5段階で表示されます。



電池残量表示が点滅したら

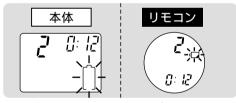

電池が消耗しています。 しばらくすると電 源が切れます。

改めて充電するか、新しい乾電池に交換してください。

お知らせ)

ACアダプターが接続されていると、電池残量表示は表示されません。

極端に低温の場所での使用や、とび越し、早送り、早戻し中は一時的に低く表示されたり、点灯していても正しく動作しないことがあります。 電池残量表示が上記の状態になってからの演奏可能時間は、電池の種類によって異なります。 当社指定以外の充電式電池を使用すると、電

池残量表示が表示されないことがあります。

長時間演奏を楽しむには

付属のニッケル水素充電式電池と乾電池を 併用してください。約72時間の長時間演 奏が可能となります。

AC アダプターで使う

AC アダプターを接続する 接続のしかたは、「充電式電池で使うには」 の手順3(➡7ページ)を参照してください。

必ず付属のACアダプター(EIAJ規格・極性統一形プラグ付)をご使用ください。 付属以外のACアダプターを使用すると故 障の原因になることがあります。

長期間使用しないときは

節電のため本体の電源を切り、AC アダプターを、本体の[◇ € ◆ DC IN 4.5 V] 端子とコンセントから抜いておくことをおすすめします。[、OPR OFF]を押して電源を切った状態でも、AC アダプターが約 1.8 Wの電力を消費しています。

カー電源アダプター (別売り) で使う

必ず当社指定のカー電源アダプターをご使用ください。(詳しくは、17ページを参照してください。)

カー電源アダプターを使って自動車内で充 電することもできます。

お願い:


操作中に本体が動かなくなるなど、異常が起こったときはACアダプター、電池などすべての電源をいったん取り外してください。

ホールド機能

誤ってボタンを押しても、ボタン操作を受け付けないようにする機能です。(ただし、ふたの開閉はできます。)

次のようなことを防ぎます 知らない間に電源が入る。(電池が消耗 する。)

使用中に演奏が中断する。

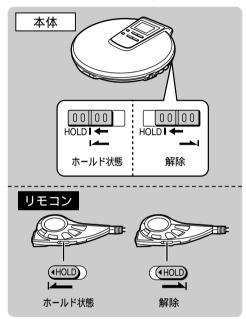

本体のホールド機能とリモコンのホールド機能は、別々に働きます。

" ha l d " / " **♀** "表示について

本 体:ホールド状態のとき各操作ボタンを押すと "hold"と表示します。

ただし、(電源切状態)(➡ 1 1 ページ) のときは [▶ ■ ■] を押したときのみ表示されます。

リモコン:ホールド状態にすると、" **?** と表示します。

ただし、電源切状態) (➡11 ページ) のときはリモコンの

[■/▶]を押したときのみ表示されます。

まず聞いてみましょう(基本の操作)


1 [0 PEN ▶]つまみをス ライドさせてふたを開

け、ディスクを入れる



カチッと音がす るまでディスク の中央穴付近を

指で押さえる

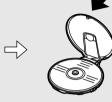


ふたを閉める


しっかり差し込む



2 リモコンとステレオイ ンサイドホンをつなぎ、 「 Ω] 端子に接続する

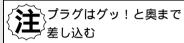

差し込みがゆるいと音が鳴って もリモコン操作ができません。

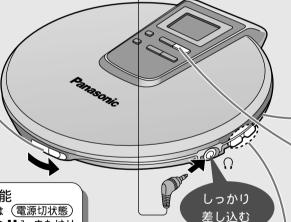

プラグタイプ:

ステレオミニ(M3)

リジューム機能

停止状態をまたは(電源切状態) のあと、本体の[▶┃┃] またはリ モコンの「■/▶] を押すと前回停止 した曲の頭から演奏が始まります。

(お知らせ)

次の場合は1曲目から始まります。 停止状態でふたの開け閉めを行ったとき 電源切状態でディスクを交換したとき 電源切状態でディスクを交換し たとき、リジューム機能が働く 場合があります。

曲の終わり近くで電源を切った ときは、次の曲から演奏が始ま ることがあります。

リジューム機能は自動的に働き ます。機能を解除するスイッチ はありません。

音量を調整する

音量レベルは0~25の範囲で調整でき ます。

音量レベル表示中に押すと切り換わりま す。(通常の表示中に押すと現在の音量 レベルが表示されます。)





ステレオインサイドホン コードの長い方を右耳に (首の後ろを通す)

ホールド状態を解 除する



4 [▶Ⅱ]を押す

電源が入り、演奏が始ま ります。

演奏中の曲番(99まで表示可能。)



一曲ごとの演奏経過時間

全曲の演奏が終わると自 動的に停止します。

CD-Rの再生できます。 CD-RWの再生はできま せん。

ボタン / 表示パネル

演奏を



演奏中に押す



演奏を止める 停止状態

演奏中に押す OPR OFF 総曲数 総演奏時間 <u>177 44:48</u>

電源を切る 雷源切状態





前後に とび越す (スキップ)

早送り・ 早戻しする **(サーチ**)

演奏中にポンと押す 前曲の曲頭に戻るに は[|◀◀]を2回押し てください。



進む

演奏中に**押し続ける**

プログラムプレイ(12 ページ)中は、予約さ れた曲の順序で前後に とび越します。 ランダム、ランダムリピ ートプレイ(13ページ)

中は、演奏し終わった曲 にとぶことはできません。 プログラムプレイ(12 ページ)や1トラック リピート、ランダム、 ランダムリピートプレ イ(13ページ)中は、 演奏中の曲の中だけで サーチします。


" **^0** d!50 "表示について ディスクが入っていないと き、またはディスクが装着不 完全な状態で「▶▮▮〕を押す と、約30秒間表示します。

" IP FI! "表示について ふたを開けると、約10分間 表示します。(ただし、電源 切時には表示しません。)

オートパワーオフ機能について 停止状態で約10分間放 置すると、電池の消耗を さけるため、自動的に電 源が切れる機能です。(た だしディスクが入ってい ないときは約30秒で電 源が切れます。)

ディスクを取り出すには (プッシュリリース)


ディスクの回転が停止したあ と[PUSH]ボタンを押し てディスクの固定を解除して ください。(ディスクを保護す るため、演奏中はふたを開け ないでください。)

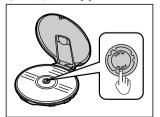

お願い

本体内部に異物を入れない でください。

便利な使いかた

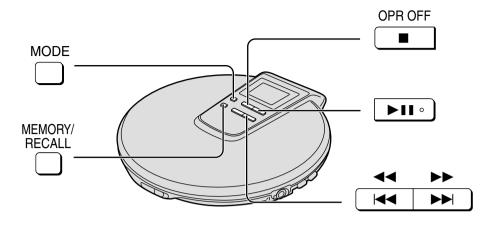


予約順に聞く (プログラムプレイ)


最大24曲まで予約できます。

準備: 停止状態 にする (➡11ページ)

1 好みの曲番を選ぶ

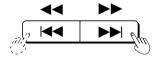

2 予約する

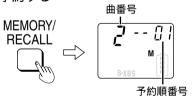

(表示パネルに " M "表示と予約順の 番号が表示されます。)

- 3 手順 1, 2 をくり返し、好みの曲番 を予約する
- 4 [▶▮] を押す



同じ曲を続けて予約するには 手順 2 のあと、[MEMORY/RECALL] をもう一度押す。

" *F* " が表示されたら これ以上の予約はできません。(予約曲 数が 24 曲を超えています。)

予約内容を確認するには 演奏中に[MEMORY/RECALL]を 押す。(表示パネルに、予約された曲番 が順に表示されます。)

予約をすべて取り消すには 「 , OPR OFF] を押す。

お知らせ

リピートプレイ、ランダムプレイ(13ページ)のうち、いずれかの演奏モードに設定しているとき、左記の手順1,2を行うと演奏モードの設定は解除されます。

くり返し聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)

演奏中または停止状態のときに押す



押すたびに以下のように切り換わります。



1 トラックリピート *←* 1 曲をくり返す



オールトラックリピート 全曲をくり返す



ランダム 全曲を順不同に 1 回演 奏し自動的に停止する



ランダムリピート 全曲を順不同に選んで くり返し演奏する

解除(表示なし)-

プログラムプレイ中は

押すたびに以下のように切り換わります。



1 トラックリピート ← 1 曲をくり返す

メモリーリピート 予約された全曲を くり返す

解除 (" M "表示のみ)-


お知らせ)

停止状態でランダム、ランダムリピートを選んだ場合、[▶▶]を押して最初の曲を変えることもできます。(どの曲からスタートしても全曲を演奏します。) プログラムプレイ(12ページ)中は、ランダム、ランダムリピートは選べません。

上記内容はリモコンにも当てはまります。)

リモコンの場合

演奏中または停止状態のときに押す

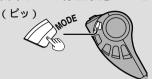

押すたびに以下のように切り換わります。



1 トラックリピート ←1 曲をくり返す



オールトラックリピート 全曲をくり返す



ランダム

全曲を順不同に 1 回演 奏し自動的に停止する



ランダムリピート 全曲を順不同に選んで くり返し演奏

解除(表示なし)

プログラムプレイ中は

押すたびに以下のように切り換わります。



1 トラックリピート ← 1 曲をくり返す


メモリーリピート 予約された全曲を くり返す

解除 (" M " 表示のみ)-

お知らせ)

リモコンの[MODE]を押すと、一瞬音が途切れますが、故障ではありません。

便利な使いかた(つづき)

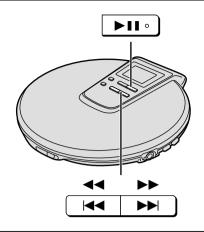

好みの曲から聞く (スキッププレイ)

準備: 停止状態 にする(➡11ページ)

1 好みの曲番を選ぶ



2 [▶▮▮]を押す



選んだ曲からディスクの最終曲まで 順に演奏して自動停止します。

リモコンの場合

準備: 停止状態 にする(➡11ページ)

1 好みの曲番を選ぶ




2 [■/▶]を押す



音質を変える

リモコン操作のみ

演奏中または停止状態のときに押す

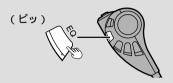

押すたびに以下のように切り換わります。(本体の表示パネルも同様に切り換わります。)



S-XBS ← 迫力ある重低音で 聞く



TRAIN【電車ボジション】 電車内での迷惑な音もれ や、長時間使用したとき の聞き疲れを軽減する



LIVE まるで、コンサートホ ールで聞いているよう な効果をもたらす

解除(表示なし) —

お知らせ

この機能は、[OPT OUT/OUT](光デジタル/アナログ出力)端子にケーブルを接続した状態では働きません。

ケーブルを接続すると、設定は解除されます。(ケーブルを抜くと、もとの設定に戻ります。)

ケーブルを接続した状態で[EQ]を押しても、設定は変わりません。([EQ]を押すと「ピピピピ」という音が鳴り、操作が無効であることを知らせます。)

耐振機能について(ÃňŤi-ŠťĬP ŠYŠŤEM)

ァンチスキップシステム ANTI-SKIP SYSTEMとは


振動を受けたとき、あらかじめためておいた演奏データを使うことで、音の途切れを最小限にする機能です。また通常の振動以外に、ディスクの回転方向の振動にも強いしく みを採用しているので、より強力な耐振性を発揮します。

本機の耐振機能(ANTI-SKIP SYSTEM)は、以下の使いかたに応じて、自動的に切り換わります。

ヘッドホンでお聞きになるときは 常に約40秒間の耐振機能を発揮します。

オーディオシステムに接続するときは

本体側面

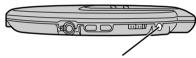


[OPT OUT/OUT] (光デジタル / アナログ出力)端子

[OPT OUT/OUT] 端子にアナログ ケーブルを接続すると 約 10 秒間の耐振機能を発揮します。 [OPT OUT/OUT] 端子にデジタル ケーブルを接続すると 耐振機能は働かなくなります。

[OPT OUT/OUT] 端子にアナログ、デジタルいずれかのケーブルを接続して、他の機器と接続した場合、デジタル信号の圧縮を行わないため、CDの高音質を損なわずにお楽しみ頂くことができます。

連続的な衝撃を受けると

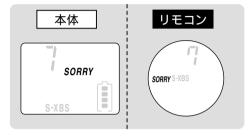

" SORRY "表示がでて、演奏が途切れて しまいます。


お知らせ)

耐振機能動作中は、演奏データを蓄えるとき、ディスクの回転数を上げるので、回転音が多少大きくなることがあります。 40秒間の耐振機能はデジタル信号圧縮 技術を使用しています。

リモコンで操作するには

-リモコン操作の前に―

リモコンがホールド状態になっている 場合、必ず解除しておいてください。

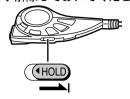

「本体側がホールド状態でもリモコ ンは操作できます。1

操作確認音について

リモコンの操作ボタンを押すたびに、「ピ ッ」などの確認音が鳴ります。

確認音の鳴り方については、右表にある ()内で説明しています。(右表以外の 操作時の確認音については13、14ペー ジをご覧ください。)

表示パネル照明について

リモコンのボタン操作時に約5秒間明る くなり、暗い所で見るのに便利です。 ただし、ホールド状態のときは点灯しま せん。

表示の確認をするには (表示パネルの照明をつける)

リモコンの「◀HOLD] つまみの位置を 切り替えると、約5秒間照明がつきます。

音量調整について

音量は、音量レベル表示中に [+,VOLUME,-]を押すと切り換わりま す。(通常の表示中に押すと、現在の音 量レベルが表示されます。)

最小または最大の音量レベルに達する と、確認音は「ピピ」と鳴ります。

(お知らせ)


[OPT OUT/OUT]端子にケーブルを接 続した状態では、音質効果(➡14ペー ジ)、音量調整の機能は働きません。 [EQ]または[+,VOLUME,-]を押すと 「ピピピピ」という音が鳴り、操作が無 16 効であることを知らせます。

リモコンの基本操作

演奏を 始める



演奏を 止める

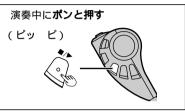

雷源を 切る



前後に とび越す

演奏中にポンと押す 前曲の曲頭に戻るには2回[◄◄]を押 してください。 (LLL) /◄►→(LL) 戻る 進む

早送り・ 早戻しする

演奏中に押し続ける

音量を 調整する



リモコンの便利な使い方


リモコンでリピート、ランダム機能を使うには

- ➡13ページ「くり返し聞く(リピートプレイ)/順 不同に聞く(ランダムプレイ)」
- リモコンでスキップ機能を使うには
- ➡14ページ「好みの曲から聞く(スキッププレイ)」 リモコンで音質を変えるには
- ➡14ページ「音質を変える」

別売り品と組み合わせて使う

別売り品の品番は、2000年8月現在のものです。品番は変更されることがあります。

オーディオシステムに接続する

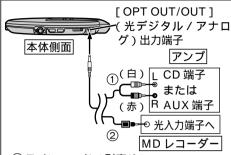

① ラインコード (別売り)
RP-CAPM3G15,1.5 m (ピンプラグ用)
RP-CAM3G15,1.5 m (ミニプラグ用)

②光ケーブル(別売り)

RP-CA2110A,1 m (光角形プラグ用) RP-CA2210A,1 m (光ミニプラグ用) ()内は接続先のプラグタイプ

光ケーブルを使うときは

電源はなるべく AC アダプターを使用してください。充電式電池や乾電池を使用しても光出力は出ますが、電池の消耗が著しく早くなります。

アンプの電源を切ってから接続してください。 アンプのプレーヤー(PHONO)端子に は接続しないでください。

音量はアンプ側で調整してください。 [OPT OUT/OUT] 端子に接続すると、 本体、リモコンでの音量調整はできません。 [OPT OUT/OUT] 端子に接続すると音 質効果(➡14ページ)が働かなくなり ます。またヘッドホン端子から音声が出 なくなります。

別売りインサイドホンを使う

リモコンに接続できるインサイドホン (ジョイントホン)をお求めください。

RP-HJ535 / RP-HJ237

(レギュラーサイズ)

RP-HJ335 (新ぴったりホン) RP-HJ333 / RP-HJ313

(スモールサイズ)

カーオーディオに接続する

下記の別売り品をお買い求めください。 電源の接続には カー電源アダプター(SH-CDC9) カーオーディオシステムへの接続には カーステレオカセットアダプター (SH-CDM10A)

お願い

カーステレオカセットアダプター、および カー電源アダプターは、必ず指定の品番の ものをお使いください。

上記の()内が品番です。

カーステレオカセットアダプターは本体の ヘッドホン端子(())に接続し、本体の音 量レベルを"10"に設定してください。

お知らせ)

ださい。

カー電源アダプターを使ってお楽しみいただく場合、エンジンを切ってカー電源を落とすと、音量、音質が初めの設定に戻ることがあります。

カーステレオカセットアダプターの構造 上、車種やカーステレオによっては使用 できないものもあります。


外部スピーカーで聞く

ステレオスピーカーを本体のヘッドホン端子(∩)に接続して使う場合、下記の品番のいずれかをお求めください。

RP-SP15/RP-SP18 アンプ内蔵(音を増幅する)タイプ RP-SP28/RP-SP30 本体の音量レベルは"10"に設定してく


3QT5605

各部のなまえ

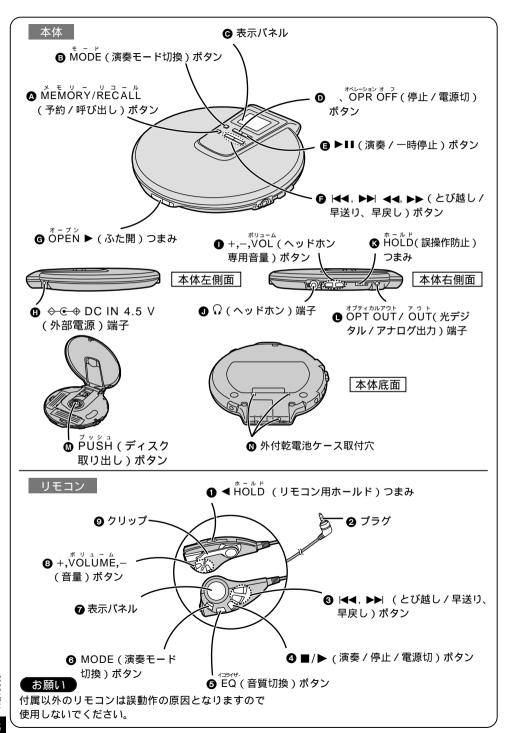

OTSENS

Operating Instructions

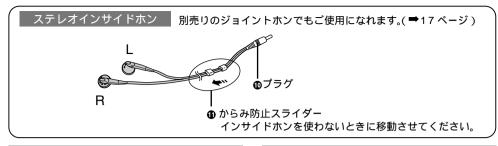

Main unit

Program up to 24 tracks on the disc in any order

you choose.

Program play

After selecting the desired track number, press once. Check what has been programmed:

Press during play.

Mode button (MODE) 1 track repeat play (1 👛)

One track is played over and over.

All track repeat play (👛)

All tracks on the disc are repeated.

Random play (RANDOM)

All tracks are played randomly once each then the player stops automatically.

Random repeat play (RANDOM 👛)

All tracks are played randomly over and over.

O Display

Stop/operation off button (, OPR OFF)

Play/pause button (►II)

In the stop mode: Press once to play.

In the play mode: Press once to pause, press again to resume play.

Skip/search buttons (|◄◄, ▶▶ | ◄◄, ▶▶)

▶▶I. ▶▶ Forward

Skip forward/backward:

Press during play.

Rapid forward/backward:

Press and hold during play.

Open switch (OPEN►)

DC in jack (⊕⊕⊕ DC IN 4.5 V)

● Volume control buttons (+,-,VOL)

● Headphone jack (○)

Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error. It prevents situations such as:

A. Play starting accidentally while not in use, causing the batteries to run down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

Optical digital/line out jack (OPT OUT/OUT)

CD release button (PUSH) Press to release the disc.

M Holes for battery case

Wired remote control

- Hold switch (◀HOLD)
- Pluq
- Skip/search buttons (|◄◄, ▶►)
- Play/stop/operation off button (■/▶)
- Equalizer button (EQ)

S-XBS: For the extra bass sound

TRAIN: Natural quality to the sound and reduces strain and fatigue when you listen for long time. Also, it will lessen the leaking noisy sound disturbing people around you.

LIVE: Reproducing the sound as if it would be heard in a concert hall.

- Mode button (MODE)
- Volume control buttons (+,VOLUME,-)
- O Clip

Stereo earphones

- Plug

Slider Slide up to prevent entangling of the cord when the stereo earphones are not in use.

使用上のお願い

本体

以下のことは故障の原因となりますの で、避けてください。

- 1. 強い衝撃や落下
- 2. 雨に濡らす
- 3. 風呂場など、湿気の多いところでの使用
- 4. 倉庫など、ほこりの多いところでの使用
- 5. 暖房器具の近くなど、温度が高いとこ ろでの使用

本機のふたは金属製です。直射日光の当 たる場所など温度が高いところに長時間 放置すると、機器表面が熱くなりますの で、ご注意ください。

インサイドホン

迷惑にならない適度な音量でお楽しみく ださい。

本体に巻き付けるときは、コードにたる みを持たせてゆるく巻いてください。

充電式電池

充電は、5 ~ 40 の場所で行ってください。 初めて充電するときや、長期間使用しな かった後では、充電しても通常の演奏時 間より短いことがあります。その場合は、 何回か充・放電させてください。通常の 状態に戻ります。

CDについて



「COMPACT このマークが入ったものをご使用 DIGTAL AUDID ください。

ただし、ハート型など特殊形状の CD は演 奏できない場合があります。また演奏でき る場合でも継続してご使用になると、本体 の故障の原因となります。





持ち方





汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはから ぶきしてください。

演奏面(光っている面)

内側から外側へ





露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露 がついた場合は、乾いた柔らかい布でふい てください。

保管しておくとき

次のような場所はさけてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ

暖房器具の熱が直接当たるところ 自動車のダッシュボードの上や、リアウ ィンドウの近く

取扱上のご注意

CDそのものの破損の原因となるほか、本体 の故障の原因ともなりますので、次のことを お守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない レコードクリーナーやシンナー、ベンジ ン、アルコールでふかない

傷つき防止用のプロテクターなど、当社 指定外の市販品は使わない

紙やシール、ラベルを貼らない シールやラベルがはがれたり、のりがは み出している CD は使わない

主な仕様

オーディオ部

チャンネル数: 2 チャンネル (ステレオ)

周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz

 $(+ 0.5 dB \sim - 1.5 dB)$

出力電圧: 0.6 Vrms (50 k 負荷時)

SN比: 96 dB以上(EIAJ)

ワウ・フラッター: 測定限界以下(EIAJ)

DA コンバーター: 1 ビット MASH

ヘッドホン出力レベル:

最大 9 mW + 9 mW/16 負荷(可変)

信号フォーマット

標本化周波数: 44.1 kHz

ピックアップ

光源: 半導体レーザー 波長: 780 nm

総合

電源: DC 4.5 V 消費電力: 2.2 W

(付属ACアダプター使用)

充電時の消費電力: 5.1 W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行):

 $130 \times 18.4 \times 138.7 \text{ mm(EIAJ)}$

質量: 約185g(付属充電式電池含む) 約134g(電池含まず)

使用温度範囲: 0 ~ 40

充電温度範囲: 5 ~ 40

演奏時間(EIAJ規格)

使用電池	演奏時間
Panasonic 単3形アル カリ乾電池(2本、付 属乾電池ケース使用時)	約43時間
付属ニッケル水素充電式 電池	約 2 7 時間
推奨充電式ニカド電池	約 1 2 時間
付属ニッケル水素充電式 電池 + Panasonic ア ルカリ乾電池 (付属乾電 池ケース使用時)	約 7 2 時間
推奨充電式二カド電池 + Panasonic アルカリ乾電 池(付属乾電池ケース使 用時)	約 5 4 時間

充電式電池フル充電時

付属ニッケル水素充電式電池:約5時間

推奨充電式ニカド電池:約2時間

(温度 25 で、EQ 機能を解除し、水平に安定した状態で使用したとき)

演奏時間は使用条件によって短くなる場合が あります。

電源「切」時の消費電力

······1.8 W (AC のとき)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

お手入れ

本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


レンズのお手入れ

ふたを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。万一指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。

推奨品: レンズクリーナーキット (SZZP1038C)

お知らせ)

CD タイプのレンズクリーナーはご使用になれません。

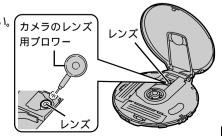

3QT5605

保証とアフターサービス(ょくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき 裏表紙の「故障かな!?」に従ってご確 認のあと、直らないときは、まずACア ダプターを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき ます。ただし、ポータブルCDプレーヤー の補修用性能部品の最低保有期間は、製 造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ナショナル / パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル(料金無料)

5 0120-878-365



365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

ナショナル/パナソニック 理 ご 相 談 窓 [

修理のご相談は

修

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087



お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海 道 地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

a (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

23 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

25 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37

5 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

5 (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

25 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

2 (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2

25 (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字前/内65

25 (0243)34-1301

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

	首	都	图片	也区	
栃木	宇都宮市御 194-20 雷 (028)68		千葉	千葉市 星久喜 (04	
群馬	高崎市萩原町 205-18 ☎ (027)35		東京	2丁目2	世田谷区宮坂 26-17) 5450-7431
水戸	水戸市柳河町 (029)22		山梨	1-27	下飯田2丁目
つくば	つくば市花灯 8-1 雷 (0298)6		神奈川	横浜市	
埼玉	桶川市赤堀2 4-2 ☎ (048)72		新潟	新潟市 8-14	5)840-3155 東明1丁目 5)286-7725

		中	部	地	X
石川	石川県石 稲荷3丁 ☎(076	目80		名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市等			岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市 112 公 (077			岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市 7600-	7		高山	高山市花岡町3丁目82
静岡	☎(026 静岡市西 ☎(054	5島76	5	三重	☎(0577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3 ☎(059)255-1380
$\overline{}$					

奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1 古 (073)475-1311 兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 古 (078)272-6645
Ŧ

地

 $\overline{\mathsf{x}}$

畿

近

中国	地 区
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
☎ (0859)34-2129 松江 松江市西津田2丁目 10-19	☎ (086)292-1162 広島 広島市西区南観音 8丁目13-20
☎ (0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	☎ (082)295-5011 山口 山口市鋳銭司 字
L (0000/21 0100	क (0839)86-4050
四国	地 区
香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島 331-1 13 (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町
	1 (089)971-2144
九州	地区
九 州 福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
福岡 春日市春日公園 3丁目48 四 (092)593-9036 佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
福岡 春日市春日公園 3丁目48 3 (092)593-9036 佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 3 (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
福岡 春日市春日公園 3丁目48 3丁(092)593-9036 佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 3 (0952)26-9151	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🏗 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0600

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても 直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

これで OK!

ふたが閉じない

ディスクは正しく固定[、] されていますか。 カチッと音がするまで指で押さえて固定する。

演奏できない

- A. ホールド状態になっ ていませんか。
- B. ディスクは正しく固 定されていますか。
- C. 露がついていませんか。
- A. ホールド状態を解除する。
- B. カチッと音がするまで 指で押さえて固定する。
- C. 約 1 時間待ってから 使用する。

音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする

- A. インサイドホンプラグま たは、リモコンプラグが 奥まで入っていますか。
- B. プラグが汚れていませんか。
- C. 本機と携帯電話を近づけ て使っていませんか。
- A. しっかりと差し込む。
- B. プラグの汚れをきれ いにふきとる。
- C.本機から携帯電話を 離す。

ディスクが取り出 しにくい ディスクが固定されて いませんか。

[PUSH]ボタンを押して、固定を解除する。

1 曲目から順番に 演奏しない

- A.演奏モードがランダム になっていませんか。
- B.前回ディスクの途中で演奏を止めませんでしたか。
- ´A.ランダム(RANDOM)を 解除する。
- B.リジューム機能なので 問題ありません。

充電できない

- A.付属、または指定の別売り 充電式電池をお使いですか。
- B.充電式電池 1 つで充電し 、 ようとしていませんか。
- A.7 ページの「充電式電 池の買い替えは」参照。
- B.充電式電池は、2 つ同 時に充電する。

テレビの画面が乱 れる ラジオ放送に雑音 が入る

本機をテレビやチュー ナーの近くで使ってい ませんか。

本機をテレビやチュー ナーから離して置く。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	1 ()	-	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様ご相談窓口	1 ()	-	品番	SL-CT780

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

RQT5605-S F0800KK0